



Návod na montáž PS trámov a dosiek.

PS trámy a dosky sú vyrobené z tvrdeného polystyrénu. Výhodou týchto PS trámov je nízka hmotnosť, jednoduchá manipulácia a aplikácia a vynikajúca imitácia originálu.


V rámci príslušenstva je tuba s príslušným farebným odtieňom pre prípad potreby, ak dôjde k náhodnému poškodeniu PS trámu, zatretiu tmelu alebo spojov, či spojovacích materiálov.

Pri montáži budete potrebovať drevené kliny / jeden klin na 1 bm trámu/, montážne lepidlo , napr. Titan super / jedno bal. Na 8-10 m trámov /, zvinovací meter, tužku, pílkou s jemnými zubami, výtačku alebo akumulátorový skrutkovač, kladivo, hmoždinky, skrutky, klince

Úpravu a rezanie PS trámov a dosiek je možné prevádzkať ručnou pílkou s jemnými zúbkami. Pre rezaní užších trámov a dosiek je možné použiť aj orezávací nož. Po odrezaní drsné hrany obrúste jemným brúsnym papierom.

APLIKÁCIA PU TRÁMOV A DOSIEK :


- Pred rezaním PU trámov a dosiek si dôkladne premerajte a zvážte ako budete trám rezať a upravovať. Zvoľte si požadovanú dĺžku trámu
- Odrežte trám pílkou a jemným brúsnym papierom zarovnajte hrany. Budťte opatrni, aby Ste z boku brúsnym papierom neodstránili povrchovú farbu trámu/ obr. 1a/.
- K lepeniu doporučujeme kontaktné montážne lepidlo na polyuretanové materiály /1b/ .
- Pri lepení vždy postupujte podľa návodu uvedeného na lepidle.
- Pokial' nalepíte hlavný trám a do neho priečne nasúvate ďalšie trámy, je potrebné, aby bolo lepidlo riadne zaschnuté.

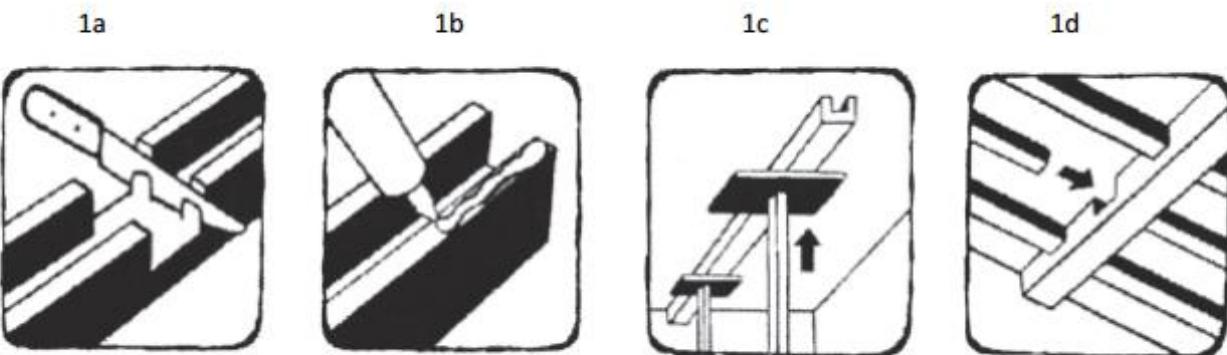

APLIKÁCIA PU TRÁMOV POMOCOU DREVENÝCH HRANOLOV :

- Pred rezaním PU trámov a dosiek si dôkladne premerajte a zvážte ako budete trám rezať a upravovať. Zvoľte si požadovanú dĺžku trámu
- Odmerajte vnútorný rozmer zakúpeného trámu. Podľa tohto rozmeru si pripravte drevený hranol / 1a /.
- Hranol musí mať vnútorný rozmer PU trámu, aby bolo možné na tento hranol pripojiť PU trám – A, B , C
- Vyznačte si líniu na strope, kde budú viesť trámy obojstrannou lepiacou páskou a označte si miesta , kde budú hranoly umiestnené ceruzou

- Hranol pripojte ku stropu / pomocou hmoždinky a skrutky alebo kotvy
- Pripojte všetky hranoly na strop
- Na spodné styčné plochy PS trámu naneste lepidlo v tvare tzv. húsenice
- Nasadte trám na vyznačenú líniu s hranolmi
- Prichyťte trám o hranol skrutkou – predtým doporučujeme predtriet hlavičku skrutky odtieňom vo farbe trámu alebo použiť stolárske klince bez hlavičky

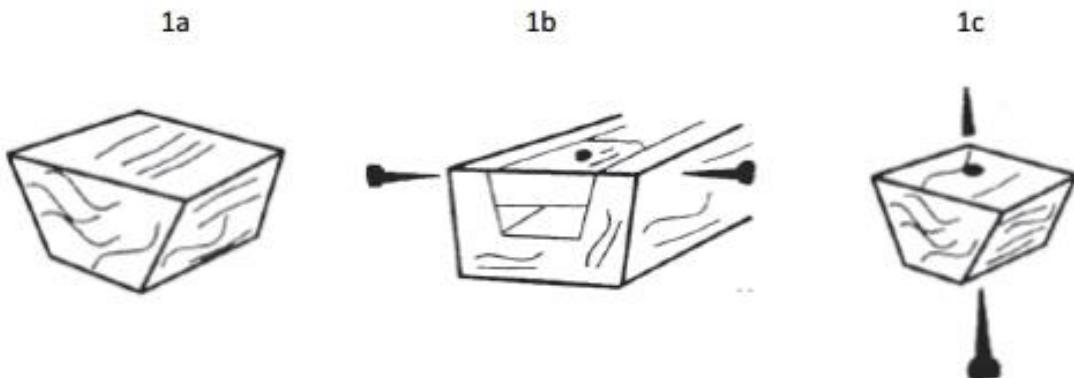

V prípade, že je potrebné jednotlivé kusy PS trámov spájať, je to možné aj pomocou tzv. imitácie kovania, ktorú pripojíte v mieste spoja PS trámov a prichytíte priloženými ozdobnými klinčekmi.

Prajeme Vám veľa príjemných chvíľ strávených vo Vašom novom interiéri!

FIVA INTERNATIONAL

